



طریقه نصب مودم روتر 4G دی لینک DWR-921

برای انجام نصب مودم-روتر DWR-921E دی لینک کافایت آدرس آی پی دستگاه که 192.168.0.1 میباشد را در آدرس بار مرورگر خود وارد کنید و اینتر بزنید.

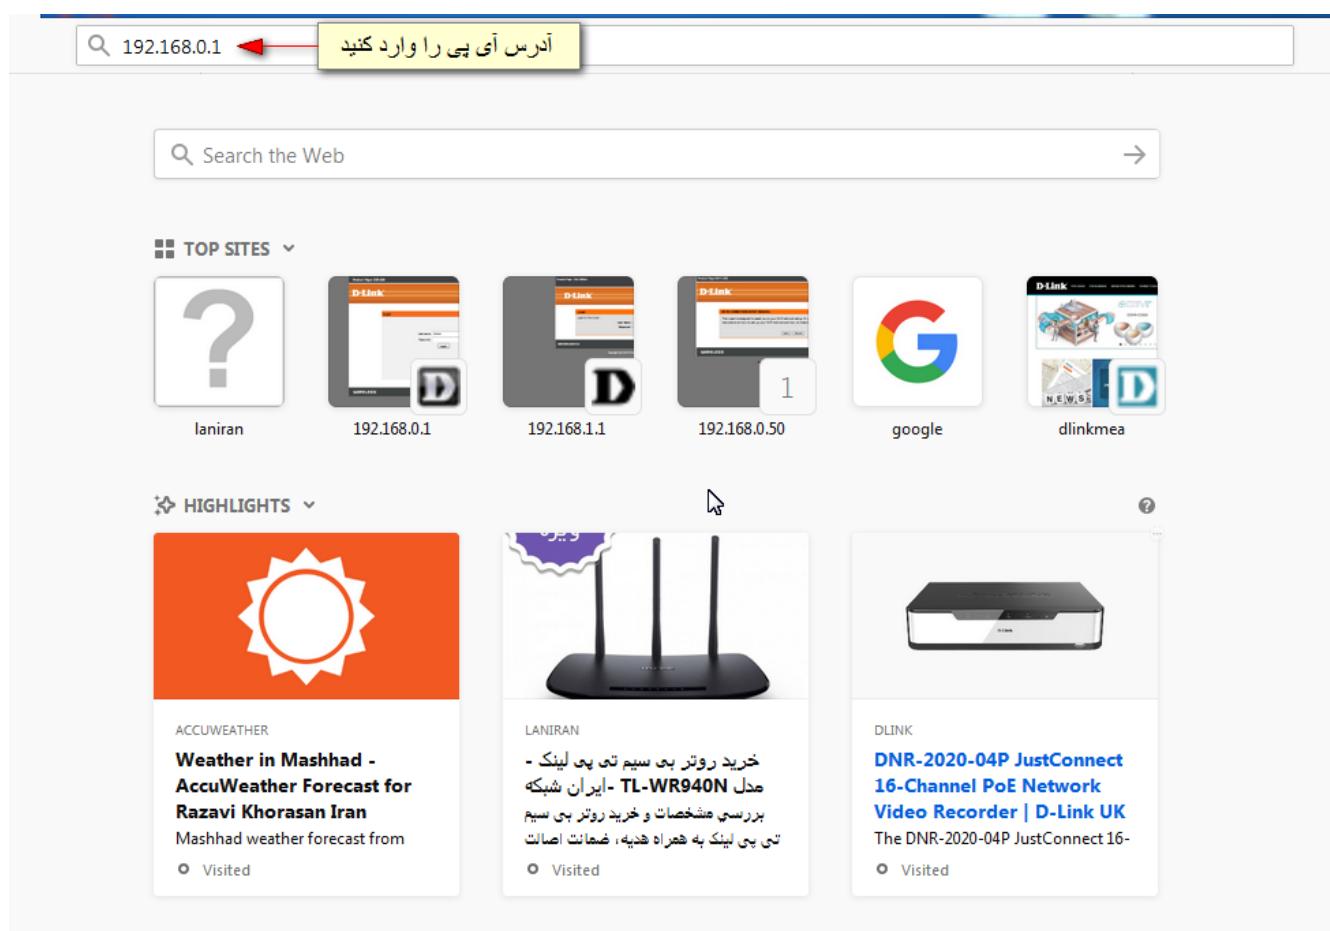


نام کاربری را admin و رمز عبور را نیز admin وارد کنید.

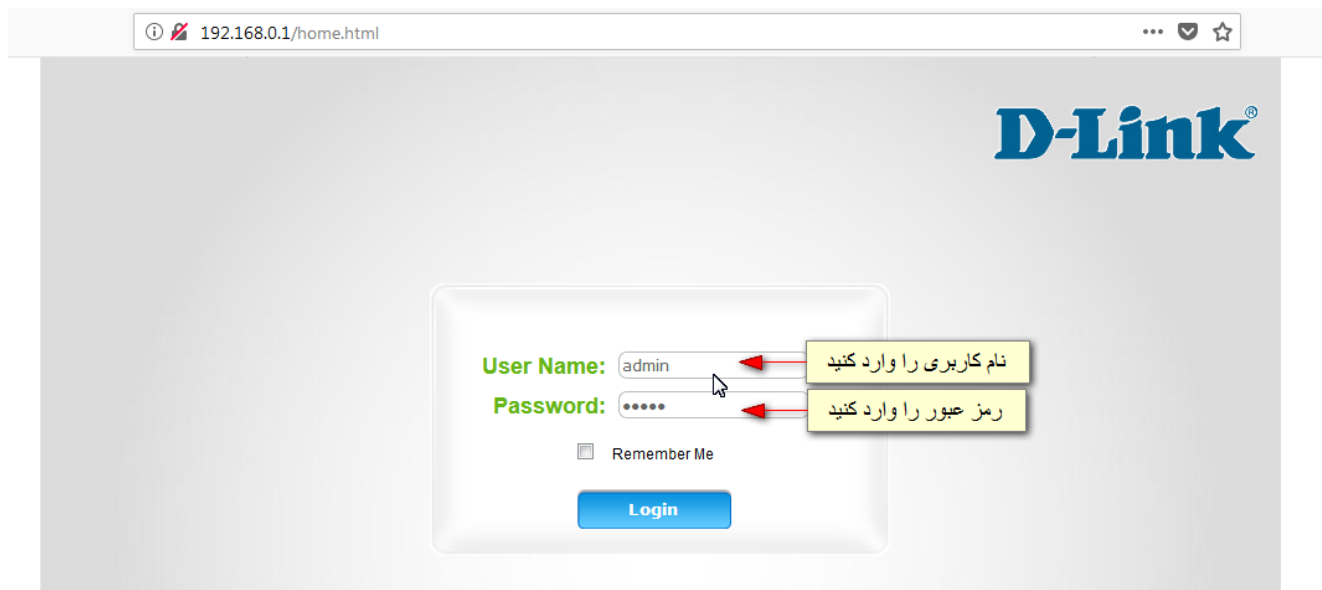


در صفحه ای که باز می شود اطلاعات کلی دستگاه را می توانید ببینید.



1- برای شروع مراحل نصب dwr-921e دی لینک نیاز هست منوی Wizard از سربرگ Internet را باز کنید.

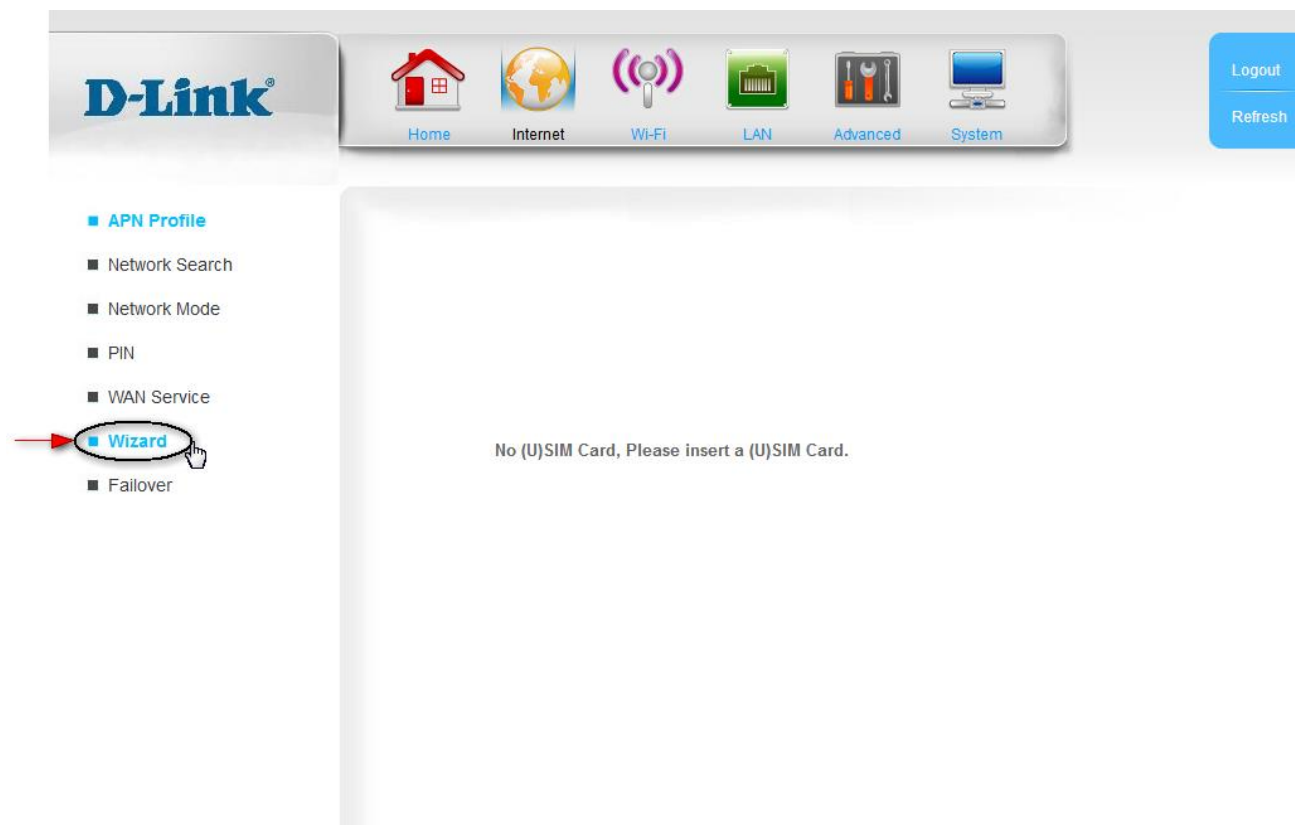

2- در این صفحه Next را بزنید.

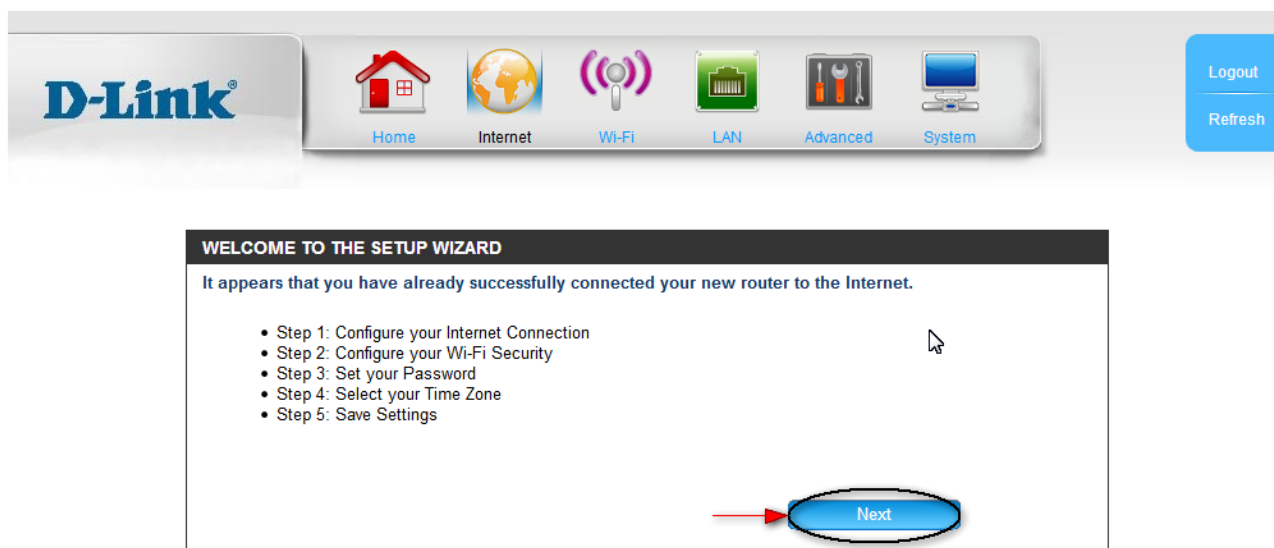

3- در این مرحله میبایست نوع کانکشن خود را انتخاب کنید. گزینه LTE/3G را تیک کنید و Next را بزنید.

The screenshot shows the D-Link router's web interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Home, Internet, Wi-Fi, LAN, Advanced, and System. The 'Internet' icon is highlighted. Below the navigation bar, the 'STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION' section is displayed. It prompts the user to 'Please select the Internet connection type below:'. There are four radio button options: 'LTE/3G' (which is selected and highlighted with a red arrow), 'Dynamic IP(DHCP)', 'Static IP', and 'PPPoE(Username/Password)'. Each option has a brief description. At the bottom of the form, there are 'Back' and 'Next' buttons. The 'Next' button is highlighted with a red arrow.

4- در مرحله ی بعد میبایست نام پروفایل برای دستگاه خود تعریف کنید.

The screenshot shows the 'LTE/3G' configuration screen in the D-Link router's web interface. It contains several input fields: '*Profile Name:' (with 'MTN'Irancell' entered and highlighted by a red arrow and a yellow callout box saying 'وارد کردن نام پروفایل'), 'User Name:', 'Password:', 'APN:' (with 'MTN'Irancell' entered), and 'Tel:'. Below these fields are radio button options for 'Auth. Type:' (PAP, CHAP, Auto, None) and 'Connect Mode:' (IPv4, IPv6, IPv4/v6). At the bottom, there are 'Back', 'Skip', and 'Next' buttons. The 'Next' button is highlighted with a red arrow.



5- در صفحه ای که باز می شود این امکان وجود دارد که برای وایرلس دستگاه خود نام و رمز عبور تعریف کنید. و همچنین می توانید برحسب نیاز نوع رمزگذاری وایرلس خود را تغییر دهید.


The screenshot shows the D-Link router's web interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Home, Internet, Wi-Fi, LAN, Advanced, and System. The Wi-Fi icon is highlighted. Below the navigation bar, there are buttons for Logout and Refresh. The main content area is titled "STEP 2: CONFIGURE YOUR WI-FI SECURITY". It contains instructions about setting a network name and security mode. There are three input fields: SSID (with the value "dlink_DWR-921E_5638"), Security Mode (with the value "WPA2-Personal AES"), and WiFi Password (with masked characters). Red arrows point from Persian labels to these fields: "تعریف نام وایرلس" (Define wireless name) points to the SSID field, "انتخاب نوع رمزگذاری وایرلس" (Select wireless encryption type) points to the Security Mode field, and "تعریف رمز عبور وایرلس" (Define wireless password) points to the WiFi Password field. At the bottom of the form are "Back" and "Next" buttons.

6- در مرحله ی بعد می توانید در صورت تمایل رمز عبور ورود به صفحه تنظیمات مودم را تغییر دهید. در غیر این صورت بدون ایجاد تغییری Next را بزنید.

The screenshot shows the D-Link router's web interface, Step 3: Set Your Password. The navigation bar is the same as in the previous screenshot, but the Wi-Fi icon is no longer highlighted. The main content area is titled "STEP 3: SET YOUR PASSWORD" and contains the instruction "To secure your device, please set and verify a password below:". There are three input fields: "New Username" (with the value "admin"), "New Password" (with masked characters), and "Confirm Password" (with masked characters). At the bottom of the form are "Back" and "Next" buttons. A red arrow points to the "Next" button, which is also highlighted with a blue oval.




7- در گام بعدی می توانید منطقه ی زمانی خود را انتخاب کنید.

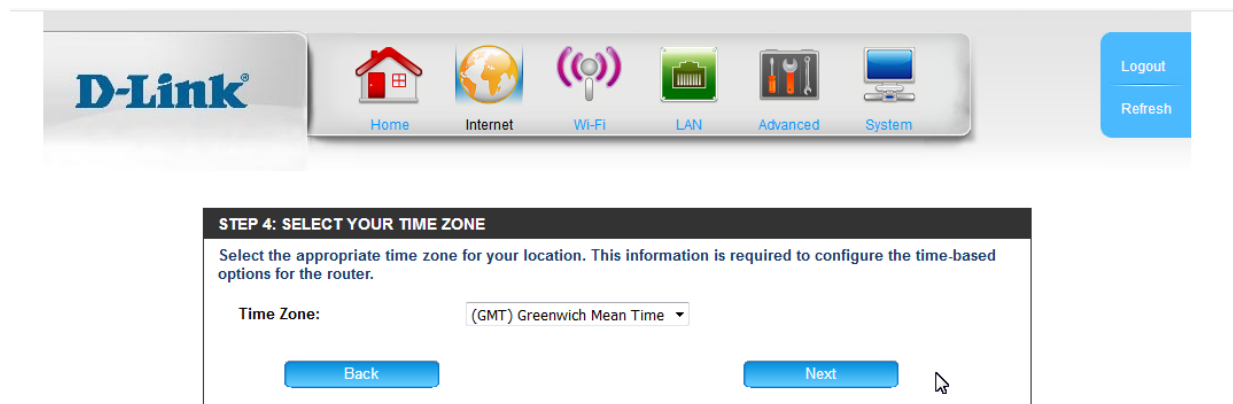

The screenshot shows the D-Link router's web interface. At the top, there is a navigation bar with the D-Link logo and several icons: Home, Internet, Wi-Fi, LAN, Advanced, and System. To the right of these icons are buttons for Logout and Refresh. Below the navigation bar, the main content area is titled "STEP 4: SELECT YOUR TIME ZONE". It contains a message: "Select the appropriate time zone for your location. This information is required to configure the time-based options for the router." Below this message, there is a label "Time Zone:" followed by a dropdown menu showing "(GMT) Greenwich Mean Time". At the bottom of the form, there are two buttons: "Back" and "Next".

8- با زدن Next در مرحله ی قبل صفحه ای باز می شود که گزارش کلی از اطلاعات ورودی به شما میدهد. در صورت اطمینان از صحت اطلاعات روی گزینه Complete کلیک کنید تا اطلاعات ذخیره شوند. در غیر اینصورت با استفاده از کلید Back می توانید به مراحل قبل رفته و اطلاعات را تصحیح کنید.

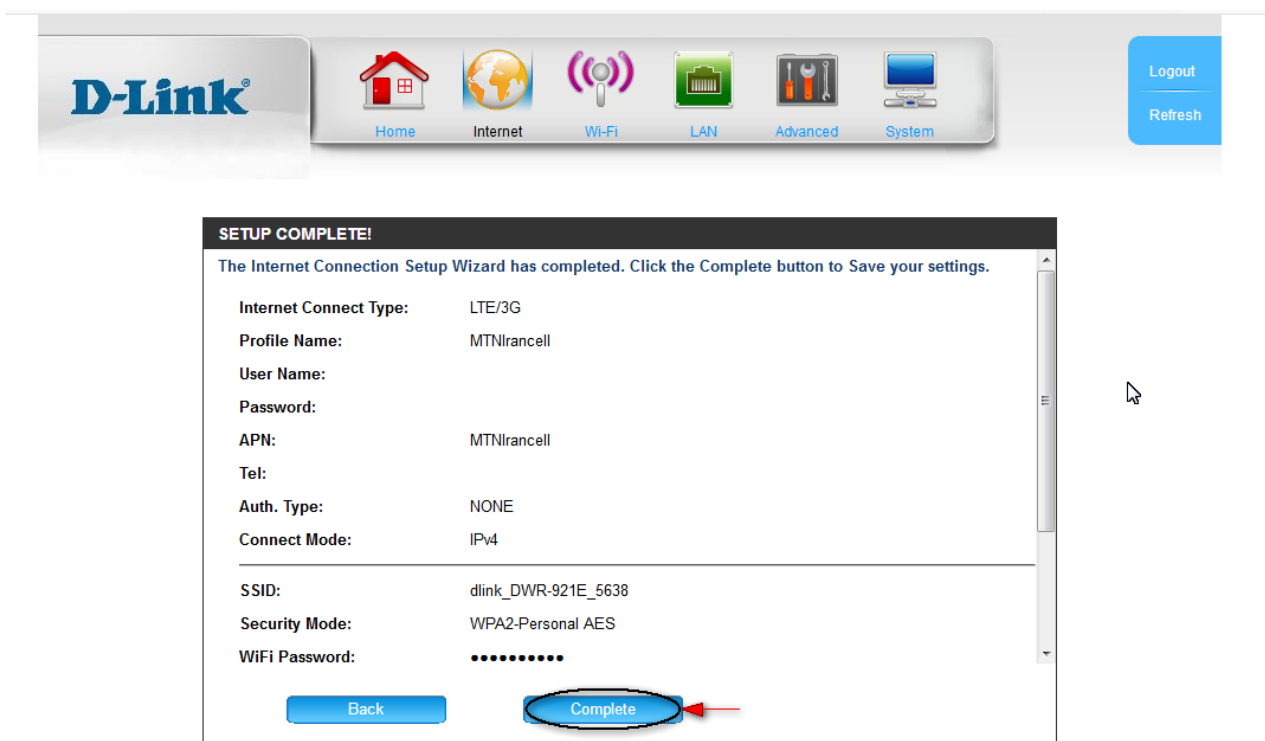

The screenshot shows the D-Link router's web interface, specifically the "SETUP COMPLETE!" screen. The message at the top says: "The Internet Connection Setup Wizard has completed. Click the Complete button to Save your settings." Below this message, there is a list of configuration details:


Internet Connect Type:	LTE/3G
Profile Name:	MTNlrancell
User Name:	
Password:	
APN:	MTNlrancell
Tel:	
Auth. Type:	NONE
Connect Mode:	IPv4
SSID:	dlink_DWR-921E_5638
Security Mode:	WPA2-Personal AES
WiFi Password:	*****

At the bottom of the form, there are two buttons: "Back" and "Complete". A red arrow points to the "Complete" button.


بدین ترتیب تنظیمات مودم روتر dwr-921e دی لینک به پایان میرسد.




- برای انجام تنظیمات جزئی تر وایرلس می توانید به سربرگ Wi-Fi بروید.

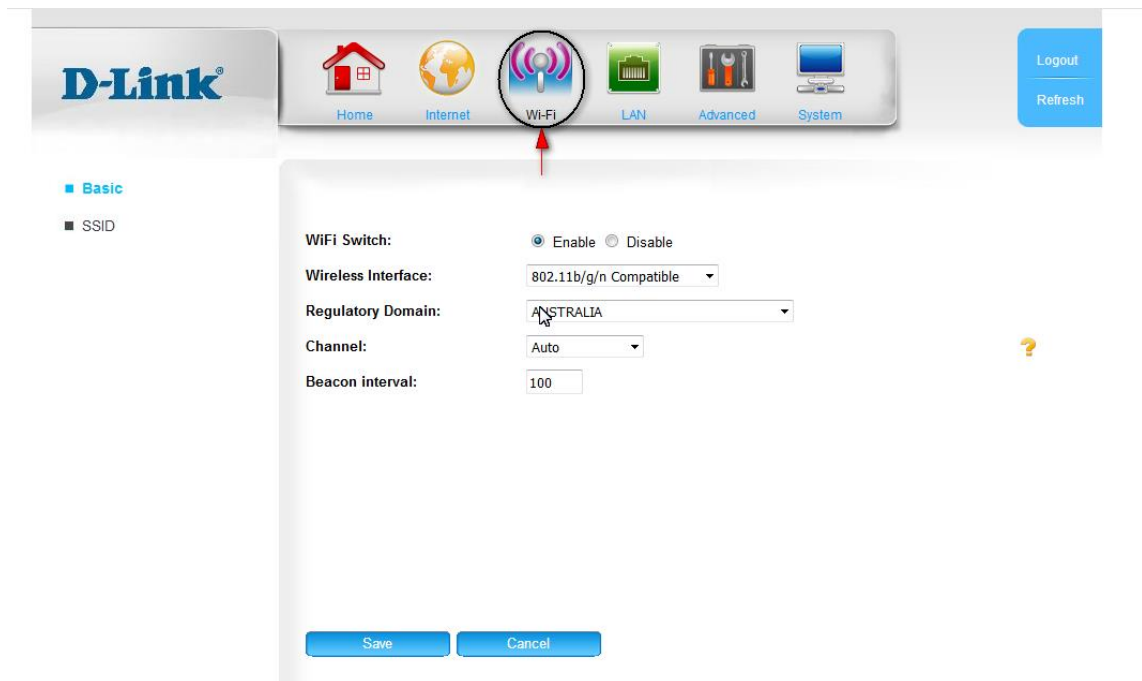


- برای تغییر آدرس آی پی دستگاه می توانید به منوی LAN از سربرگ LAN مراجعه کنید. (باید توجه داشته باشید که در صورت تغییر آدرس آی پی از صفحه تنظیمات خارج می شوید و باید مجدداً با آدرس آی پی جدید وارد شوید.)

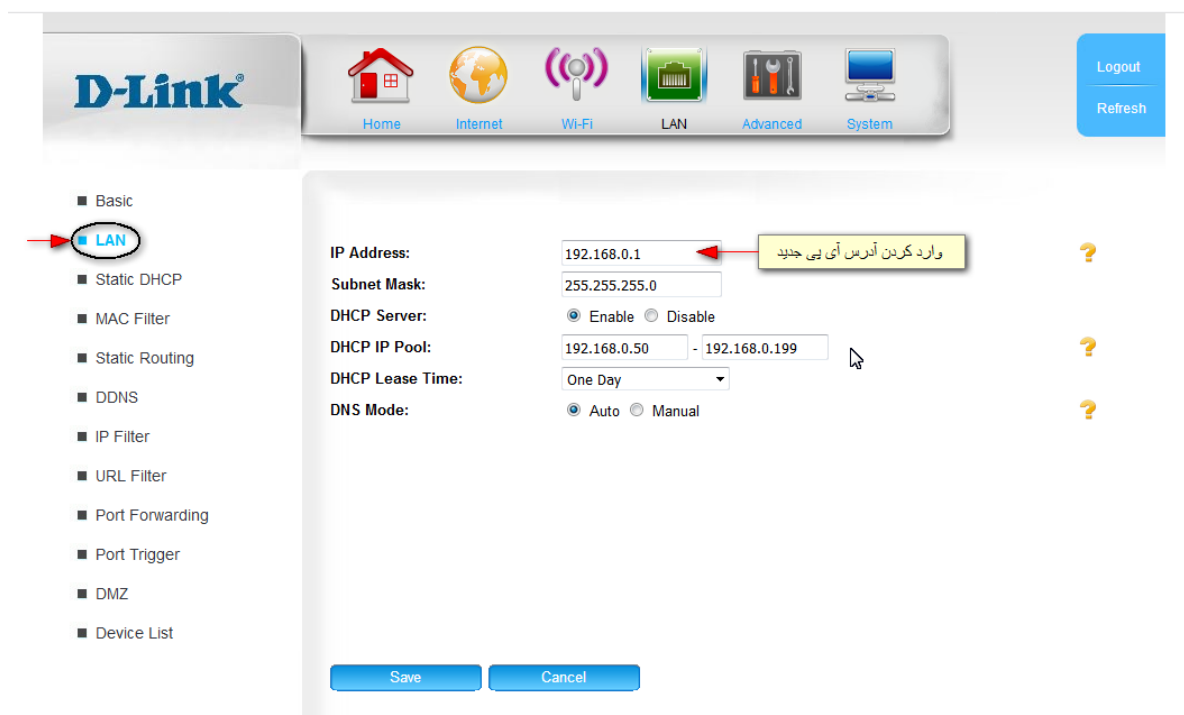

- برای تعریف MAC Address به منوی MAC Filter از سربرگ LAN بروید.

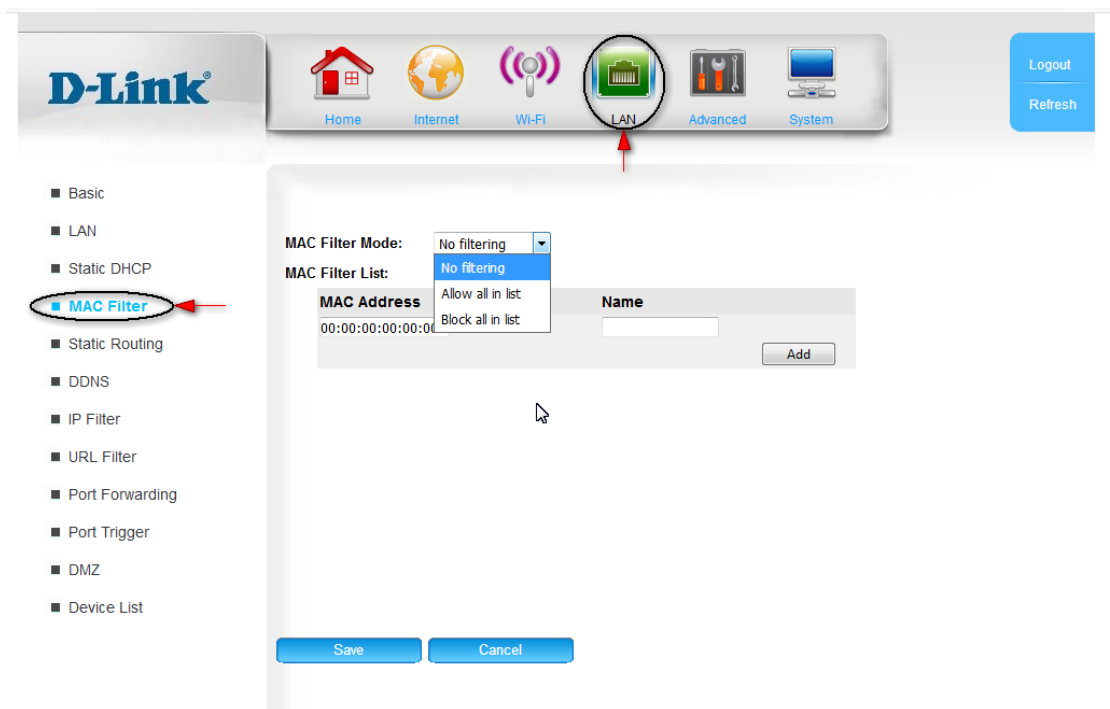

- برای تعریف پورت به منوی Port Forwarding از سربرگ LAN بروید.

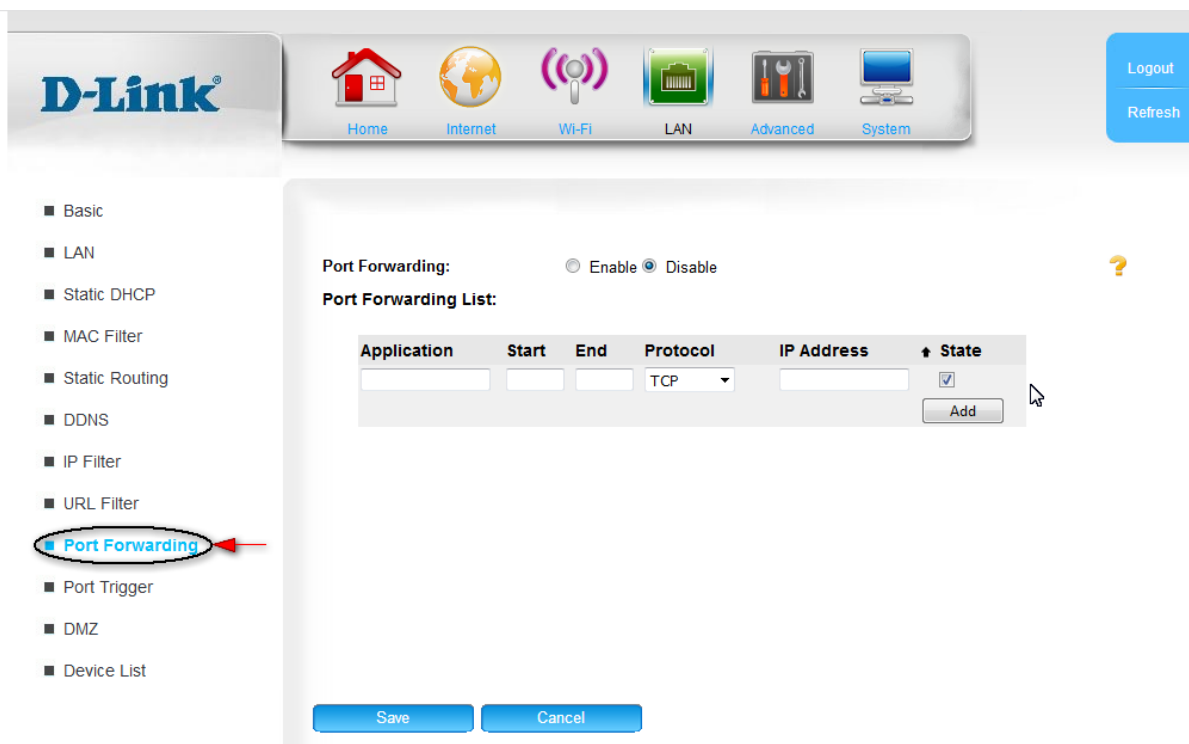

- **مودم 4G دی لینک dwr-921e** دارای قابلیت ارسال و دریافت پیام کوتاه میباشد.

در این دستگاه میتوانید با وارد کردن کدهای USSD از میزان باقیمانده شارژ سیم کارت خود مطلع شوید و همچنین بدون نیاز به جابجایی سیم کارت طرح اینترنتی سیم کارت خود را تمدید و یا تغییر دهید. (بطور مثال برای مشاهده میزان اعتبار سیم کارت در اپراتور ایرانسل کد *141*1 را وارد کنید.)

از سربرگ ADVANCED می توانید به تمامی این تنظیمات دسترسی داشته باشید.

